

● Hoe maak ik watervlekken op de kraan schoon?

1. Bij hardnekkige ophopingen en watervlekken kunt u een kleine hoeveelheid zuiveringszout en een beetje water gebruiken.

2. Als de vlekken niet verdwijnen, gebruik dan een mengsel van witte azijn en water (50/50). Dompel de doek in deze oplossing en schrob.

****Als u een reinigingsmiddel gebruikt, zorg er dan voor dat u het eerst op de zachte doek spuit en NIET op de kraan zelf.**



baking soda / witte azijn + water



Zachte doek

● Dagelijkse verzorging van de kraan:

1. Aanbevolen is chroom te reinigen met speciale middelen of sopwater.
2. Reinig vuil met een zachte spons zonder wrijven en droog met een zachte doek.
3. Gebruik geen schuurmiddelen, grof papier of scherpe voorwerpen.
4. Gebruik geen schoonmaakmiddelen met zuren, oplosmiddelen of ontkalkers.


Niet aanbevolen.

Het gebruik van sopwater en tandpasta wordt afgeraden.



Niet gebruiken.

Gebruik geen schuur-sponzen, borstels, metaalschuurpads of staalwol; dit beschadigt de kraan.

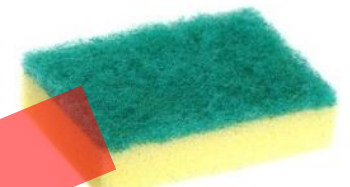

● Kranen reinigen: algemene buitenkant schoonmaak.

Wat je nodig hebt.

- Afwasmiddel.
- Warm water
- Kom of emmer
- Baking soda.
- Oude tandenborstel.
- Washand
- Flosdraad
- Microvezeldoek.

Stap 1

Bereid de oplossing.

Meng 1–2 eetlepels zeep met 2 kopjes warm water in een kom. Vermijd hard water. Vermijd middelen met chloor, ammoniak of alcohol.

Stap 2

Reinig de kraan.

Doop een washand in de oplossing en reinig het kraanoppervlak.

Stap 3

Reinig kleine kieren en spleten.

Gebruik ca. 30 cm flosdraad en plaats dit in elke opening waar nodig.

Waar je niet bij kunt: beweeg het flosdraad op en neer zoals bij tandenflossen.

Stap 4

Spoel af met koud water.

Stap 5

Droog de kraan.

Neem een schone, droge microvezeldoek en veeg de kraan droog.

● Kranen reinigen: kalkaanslag.

Wat je nodig hebt.

- Witte azijn of ontkalker (CLR).
- Klein plastic zakje.
- Een oude tandenborstel.
- Microvezeldoek.
- Elastiek



Stap 1 **Bereid de azijn.**

Neem een fles witte azijn en giet 1–2 kopjes in een plastic zak.

Stap 2 **Wikkel de uitloop.**

Bevestig het met azijn gevulde zakje aan de uitloop en houd het op zijn plaats en houd het schuin zodat de azijn in een hoek loopt en schuif het over de kraan om te onderdompelen. Schuif het over het mondstuk en zet vast met een elastiek, alsof je een paardenstaart bindt. Laat het weken voor 24 uur.

Stap 3 **Verwijder het zakje.**

Verwijder na 24 uur het zakje en gooi de inhoud weg. Azijn mag door de gootsteen en lost soms vuil op.

Stap 4 **Schrob grondig.**

Haal het zakje weg, pak een oude tandenborstel en begin direct te schrobben.

Stap 5 **Afspoelen en drogen.**

Spoel af met koud water en droog de kraan met een schone microvezeldoek.

● Kranen reinigen: de perlator.

Wat je nodig hebt.

- Droge doek
- Washand
- Kom
- Azijn
- Een schuurspons.
- Microvezeldoek

Stap 1

Verwijder de perlator.

Probeer de perlator eerst met je vingers los te draaien.

Lukt losdraaien niet, gebruik de kalkaanslagmethode: vul een plastic zak met pure azijn en bevestig die aan de uitloop.

Stap 2

Maak de perlator schoon

Spoel de perlator onder stromend water en draai hem om zodat kalk en vuil eruit vallen.

Stap 3

Laat weken in azijn.

- Meng azijn en warm water 50/50. Leg de perlator in de oplossing en laat 30–60 min. weken.
- Leg een dikke doek of handdoek over de afvoer. Open de kraan en laat 30–60 sec. lopen; de doek vangt vuil op.

Stap 4

Spoel opnieuw af.

Haal na 30–60 min. de perlator uit de azijnoplossing en schrob zachtjes met een oude tandenborstel onder stromend water.

Stap 5

Plaats de perlator terug.

Draai de perlator weer op het mondstuk en zet hem handvast.